

# Bedienungsanleitung TV-Freischaltung für VW/Audi/Seat/Skoda - MIB1 • MIB2 • MIB3

Tvfree für Navigation Discover Pro, Audi MMI, Composition Media, Lamborghini MMI, Skoda Columbus, Seat Navi System. Freischaltung der bereits vorhandenen Videoquellen wie z.B. USB-Stick / TV-Tuner / DVD / Mirrorlink während der Fahrt bis ca. 199km/h.

Bitte beachten Sie das eine Rückgabe des Tool's nach entfernen des Siegels nicht möglich ist!!!

## ACHTUNG WICHTIG !!!

### Der Freischaltvorgang darf nicht unterbrochen werden!

Bitte warten Sie **UNBEDINGT** bis beide LED's permanent abwechselnd blinken bevor Sie das Tvfree aus dem OBD-Port ziehen!

Der Freischaltvorgang dauert bis zu 1 Minute, in dieser Zeit blinkt die entsprechende LED. (grün beim aktivieren / rot beim deaktivieren)


**Den Freischaltvorgang unbedingt bei geöffneter Motorhaube durchführen.**



**WICHTIG !!! Achten Sie auf einen festen Sitz des Tvfree im OBD-Port Ihres Fahrzeugs, bei einigen Fahrzeugmodellen ist dazu ein stärkerer Druck notwendig für eine sichere Verbindung des TVfree zum Fahrzeugbus.**

### Handhabung:

1. Motorhaube öffnen
2. TVfree in den OBD-Port stecken
3. Zündung einschalten (**warten bis beide LED's permanent leuchten**)
4. Den grünen Taster\*\* am TVfree kurz drücken (**NICHT** gedrückt halten)
5. Der Bord-Monitor startet neu nach erfolgter Freischaltung (beide LED's blinken abwechselnd "für immer")
6. Nach dem Neustart des Bord-Monitors das Tvfree aus dem OBD-Port entnehmen
7. Die Abdeckung des OBD-Ports schliessen (falls vorhanden)

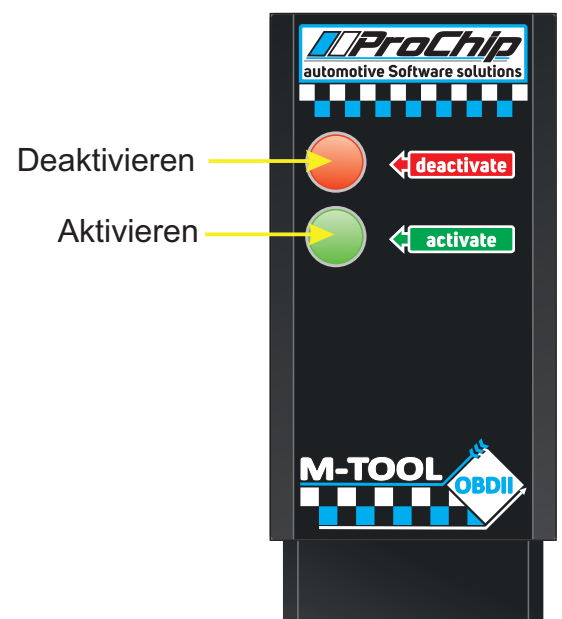

\* TV nur möglich bei serienmäßig verbautem TV-Tuner

\*\* Zur Deaktivierung statt dem grünen Taster den roten Taster drücken

Die Farben der Taster können abweichen, maßgebend ist die Beschriftung.